




aea.com.ar

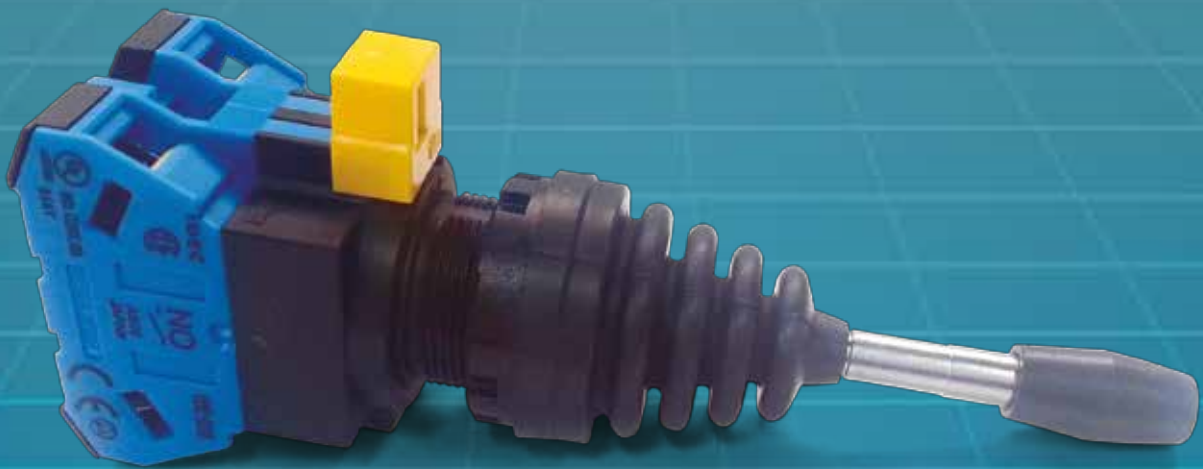

**MANIPULADORES
A LEVA**

MANIPULADORES A LEVA

MSML-03/19

MANIPULADORES DE 2 POSICIONES

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | POSICIONES |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
| SIN BLOQUEO MECÁNICO | HW1M-F1010-20 | ESTABLE ARRIBA Y ABAJO |
| | HW1M-F2020-20 | INESTABLE ARRIBA Y ABAJO |
| | HW1M-F1010-40 | ESTABLE ARRIBA Y ABAJO |
| | HW1M-F2020-40 | INESTABLE ARRIBA Y ABAJO |
| | HW1M-F0101-20 | ESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| | HW1M-F0202-20 | INESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| | HW1M-F0101-40 | ESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| | HW1M-F0202-40 | INESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| CON BLOQUEO MECÁNICO | HW1M-LF1010-20 | ESTABLE ARRIBA Y ABAJO |
| | HW1M-LF2020-20 | INESTABLE ARRIBA Y ABAJO |
| | HW1M-LF1010-40 | ESTABLE ARRIBA Y ABAJO |
| | HW1M-LF2020-40 | INESTABLE ARRIBA Y ABAJO |
| | HW1M-LF0101-20 | ESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| | HW1M-LF0202-20 | INESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| | HW1M-LF0101-40 | ESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| | HW1M-LF0202-40 | INESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |

| NÚMERO DE CIRCUITO | CONTACTO A MONTAR | | POSICIÓN | | |
|--------------------|-------------------|--------|-----------|--------|---------|
| | NRO. | | IZQUIERDA | CENTRO | DERECHA |
| 20 | 1 | HW-F10 | X | 0 | 0 |
| | 2 | HW-F10 | 0 | 0 | X |
| 40 | 1 | HW-F10 | X | 0 | 0 |
| | 2 | HW-F10 | 0 | 0 | X |
| | 3 | HW-F10 | X | 0 | 0 |
| | 4 | HW-F10 | 0 | 0 | X |


| NÚMERO DE CIRCUITO | CONTACTO A MONTAR | | POSICIÓN | | |
|--------------------|-------------------|--------|----------|--------|--------|
| | NRO. | | ABAJO | CENTRO | ARRIBA |
| 20 | 1 | HW-F10 | X | 0 | 0 |
| | 2 | HW-F10 | 0 | 0 | X |
| 40 | 1 | HW-F10 | X | 0 | 0 |
| | 2 | HW-F10 | 0 | 0 | X |
| | 3 | HW-F10 | X | 0 | 0 |
| | 4 | HW-F10 | 0 | 0 | X |



MANIPULADORES DE 4 POSICIONES

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | POSICIONES |
|----------------------|------------------|---|
| SIN BLOQUEO MECÁNICO | HW1M-F1111-22N9 | ESTABLE TODAS LAS POSICIONES |
| | HW1M-F1212-22N9 | ESTABLE ARRIBA Y ABAJO, INESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| | HW1M-F2121-22N9 | INESTABLE ARRIBA Y ABAJO, ESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| | HW1M-F2222-22N9 | INESTABLE TODAS LAS POSICIONES |
| CON BLOQUEO MECÁNICO | HW1M-LF1111-22N9 | ESTABLE TODAS LAS POSICIONES |
| | HW1M-LF1212-22N9 | ESTABLE ARRIBA Y ABAJO, INESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| | HW1M-LF2121-22N9 | INESTABLE ARRIBA Y ABAJO, ESTABLE IZQUIERDA Y DERECHA |
| | HW1M-LF2222-22N9 | INESTABLE TODAS LAS POSICIONES |

| NÚMERO DE CIRCUITO | CONTACTO A MONTAR | | POSICIÓN | | | | |
|--------------------|-------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|---------|
| | NRO. | | ABAJO | IZQUIERDA | CENTRO | ARRIBA | DERECHA |
| 22N9 | 1 | HW-F10 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| | 2 | HW-F10 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | HW-F10 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | HW-F10 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |

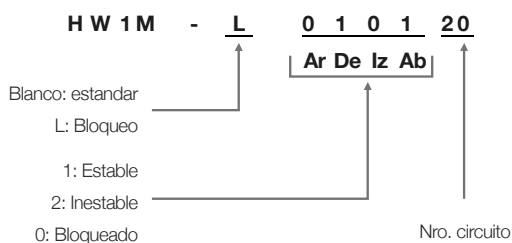FORMA DE PEDIR



| ESTILO | CONTACTOS | 1NO | 1NC |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | IP20 terminal protegido. | - | HW-U01 |
| | Cubre-terminal: integrado. | - | HW-U01R (Apertura demorada) |
|  | Terminal con resorte. | HW-U10 | - |
| | | HW-U10R (Cierre anticipado) | - |



AEA CABA - GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2
 Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253
 Fax: (011) 4574.2400
 Conmutador: (011) 4574.1555
 ventas@aea.com.ar
 servicioalcliente@aea.com.ar

AEA CUYO

ventasuyo@aea.com.ar

AEA SANTA FE - ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045
 Fax: (0341) 455.2924
 Celular: (0341) 508.7171
 ventassantafe@aea.com.ar
 ventasentrieros@aea.com.ar

AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805
 ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar