




[aea.com.ar](http://aea.com.ar)

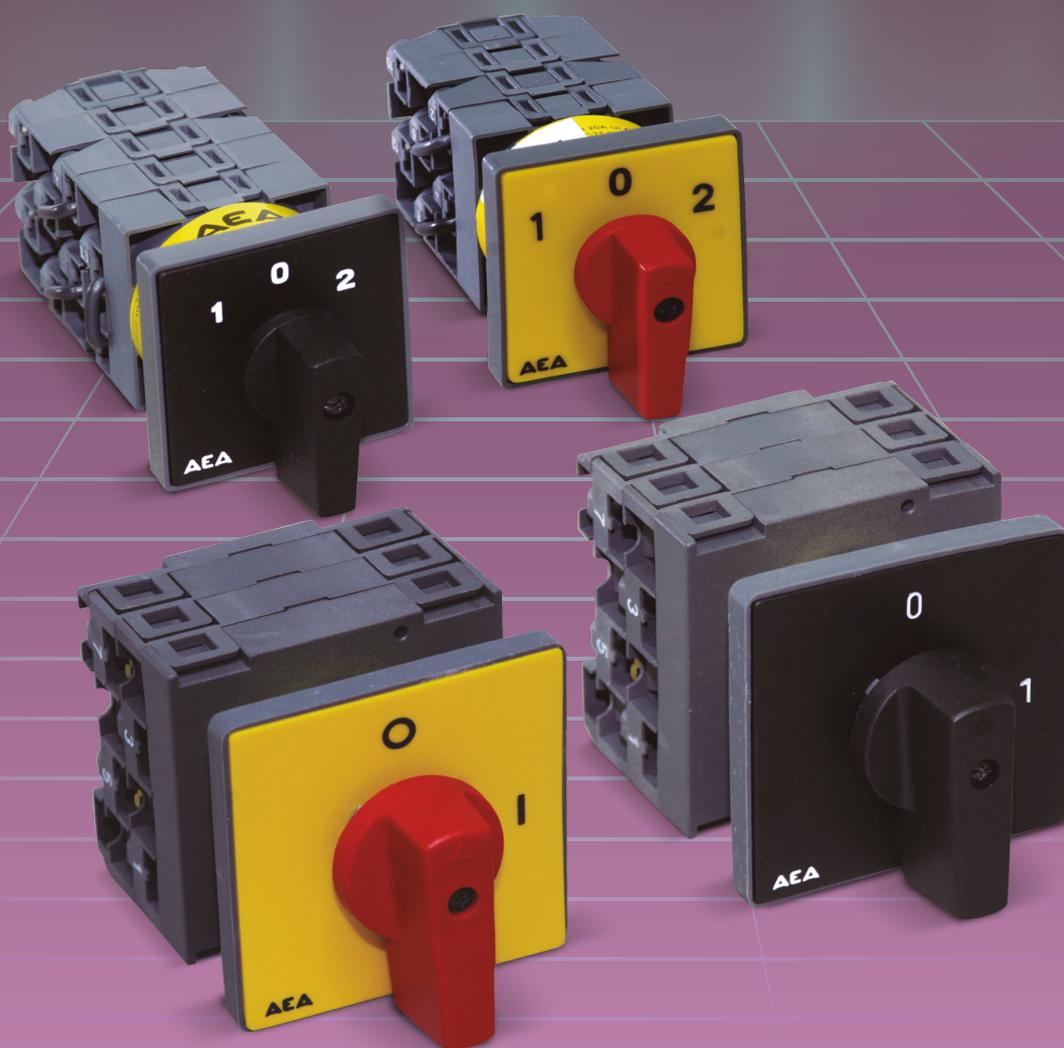

**CONMUTADORES L20-L30**

# GUÍA RÁPIDA PARA LA SELECCIÓN DE LLAVES ROTATIVAS

ACCL-03/19

Esq. N°	Denominación	L20	L30	N° de Pisos	Posiciones							
					225°	270°	315°	0°	45°	90°	135°	180°
1	Interruptor unipolar	X		1				0		1		
2	Interruptor bipolar	X	X	1				0		1		
3	Interruptor tripolar	X	X	2				0		1		
4	interruptor tetrapolar	X	X	2				0		1		
5	Conmutadora unipolar	X	X	1			1	0	2			
6	Conmutadora bipolar	X	X	2			1	0	2			
7	Conmutadora tripolar	X	X	3			1	0	2			
45	Conmutadora tetrapolar	X	X	4			1	0	2			
8	Inversor de marcha tripolar	X	X	3			1	0	2			
55	Inversor de marcha con arranque estrella - triángulo y retorno de estrella a 0			5	Δ		Y	0	Y		Δ	
9	Conmutadora de polos Dahlander	X	X	4			1	0	2			
56	Conmutadora de polos Dahlander con arranque estrella - triángulo retorno de estrella a 0			6	2		Y	0	1			
70	Arrancador estrella - triángulo		X	4				0	Y		Δ	
54	Arrancador estrella - triángulo con retorno de estrella a 0		X	4				0	Y		Δ	
15	Conmutadora voltimétrica 3 tensiones de fase	X	X	2				0	RN	SN	TN	
16	Conmutadora voltimétrica 3 tensiones compuestas	X		2				0	RS	ST	TR	
17	Conmutadora voltimétrica 3 tensiones compuestas 2 líneas	X		4	TR'	ST'	RS'	0	RS	ST	TR	
18	Conmutadora voltimétrica 3 tensiones de fase y 3 compuestas	X		3	TR	ST	RS	0	RN	SN	TN	
19	Conmutadora voltimétrica 3 tensiones compuestas y 1 de fase	X		3			RN	0	RS	ST	TR	
20	Conmutadora amperométrica unipolar 1 transformador de intensidad	X		1				0		1		
21	Conmutadora amperométrica unipolar 2 transformadores de intensidad	X		2			1	0		2		
22	Conmutadora amperométrica unipolar 3 transformadores de intensidad	X	X	3			3	0	1		2	
31	Conmutadora amperométrica bipolar 1 transformador de intensidad			2				0		1		
29	Interruptor para motor monofásico con bobina auxiliar	X		2				0	M	A		
32	Inversor de marcha para motor monofásico con bobina auxiliar	X		3			A	M	0	M	A	
33	Conmutadora de polos para motor monofásico con bobina auxiliar	X		3			A	M	0	M	A	
34	Inversor de marcha para motor monofásico con bobina auxiliar e interruptor centrífugo	X		3				1	0	2		
35	Conmutadora de polos monofásico con bobina auxiliar e interruptor centrífugo	X		3				0	1	2		
37	Inversor de marcha para motor monofásico con capacitor fijo	X		3				1	0	2		
36	Conmutadora para telerruptor con retorno a M	X		1				0	M	A		
30	Conmutadora inversora para telerruptor con retorno a M	X		2			A	M	0	M	A	
41	Desviadora unipolar de 2 vías	X		1				1	2			
38	Desviadora unipolar de 3 vías	X	X	2				1	2	3		
46	Desviadora unipolar de 4 vías	X	X	2				1	2	3	4	
49	Desviadora unipolar de 6 vías	X		3				1	2	3	4	5
42	Desviadora bipolar de 2 vías	X		2				1	2			
47	Desviadora bipolar de 4 vías	X	X	4				1	2	3	4	
43	Desviadora tripolar de 2 vías	X	X	3				1	2			
51	Desviadora tripolar de 6 vías	X		9				1	2	3	4	5
44	Desviadora tetrapolar de 2 vías	X	X	4				1	2			
96	Selectora de fase	X	X	2			R	S		T		
97	Selectora de fase + neutro	X	X	2			RN	SN		TN		

Los artículos marcados con X son de fabricación estándar. Por esquemas especiales o para montaje en puerta, consultar.



### AEA CABA – GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2  
 Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253  
 Fax: (011) 4574.2400  
 Conmutador: (011) 4574.1555  
 ventas@aea.com.ar  
 servicioalcliente@aea.com.ar

### AEA CUYO

ventascuyo@aea.com.ar

### AEA SANTA FE – ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045  
 Fax: (0341) 455.2924  
 Celular: (0341) 508.7171  
 ventasantafe@aea.com.ar  
 ventasentrieros@aea.com.ar

### AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805  
 ventasmdp@aea.com.ar

### AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

### AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

### AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar

